



Kurzanleitung

CENTURY SERIE

div. Modelle



S.E.F.A[®]

**Z.I PASTABRAC - B.P 44
11260 ESPERAZA
FRANCE**

Phone: 33 (0)4.68.74.05.89 - **Fax:** 33.(0)4.68.74.24.08
E-Mail contact@sefa.fr

vertreten in Deutschland durch:

Thermopress Europé
Hohlstrasse 5
D-56235 Ransbach-Baumbach
www.thermopress.com
T. +49(0) 2623 90028-0
F. +49(0) 2623 900299

I. Garantie-Bedingungen

- Der Garantie-Zeitraum beginnt mit dem Erhalt der bezahlten Ware (hier: Transferpresse). Der Garantie-Zeitraum beträgt 2 Jahre, ausgehend von einem täglichen maximal 8 stündigem Einsatz der Transferpresse.
- Die Garantie beschränkt sich auf alle von S.E.F.A. eingesetzten Materialien. Der Einbau von anderen Materialien oder Fremd-Ersatzteilen führt zum Erlöschen der Garantie.
- Unsere Gewährleistung ist dadurch eingeschränkt, daß wir uns das Recht herausnehmen, mögliche Defekte durch schnellen Ersatz des defekten Teils zu eliminieren. Wir behalten uns die Reperatur der Transferpressen vor einer möglichen Wandelung vor !

Ausgetauschte Teile mit Garantie-Beleg:

- bleiben unser Eigentum
- werden vorerst berechnet

bis:

die defekten Teile uns zur Verfügung gestellt wurden. Die Rücksendung hat 4 Wochen nach Erhalt des Ersatzteils an uns zu erfolgen.

Kein Garantieanspruch besteht, wenn:

- das Produkt beschädigt wird, durch:
Netzbedingte Stromschwankungen, externe elektrische Defekte, Stromschlag, Blitzeinschlag etc.
- das Produkt artfremd eingesetzt wird

Weitere Garantie-Ansprüche werden dem geltenden deutschen Recht gem. BGB bzw. HGB abgeleitet.

Bitte geben Sie bei möglichen technischen Problemen oder bei der Anordnung von Ersatzteilen immer die Geräte- und Typennummer an !

II. Inbetriebnahme der Transferpresse

1. Auspacken - Wir empfehlen die Presse mit mindestens zwei Personen in Betrieb zu nehmen !

Um die Maschine ordnungsgemäß auszupacken, bzw. von den Transport-Sicherungen zu befreien, benötigen Sie einen 10 er-Schlüssel. Lösen Sie die Schrauben, um die Presse von der Palette heben zu können.


Stellen Sie die Presse danach auf einen stabilen, nicht wackeligen, geraden und festen Untergrund, z.B. einen stabilen Tisch, der das Gewicht der Presse aushält.

2. Installation

- Bringen Sie das mitgelieferte Stromkabel ordnungsgemäß an.
- Die Presse muß an 220 Volt-Wechselstrom-Steckdosen (50/60 Hz angeschlossen werden, also den Standard-Steckdosen)


III. GENERELLE INFORMATION- Timer

Gültig für die Modelle der Baureihen:
Standard

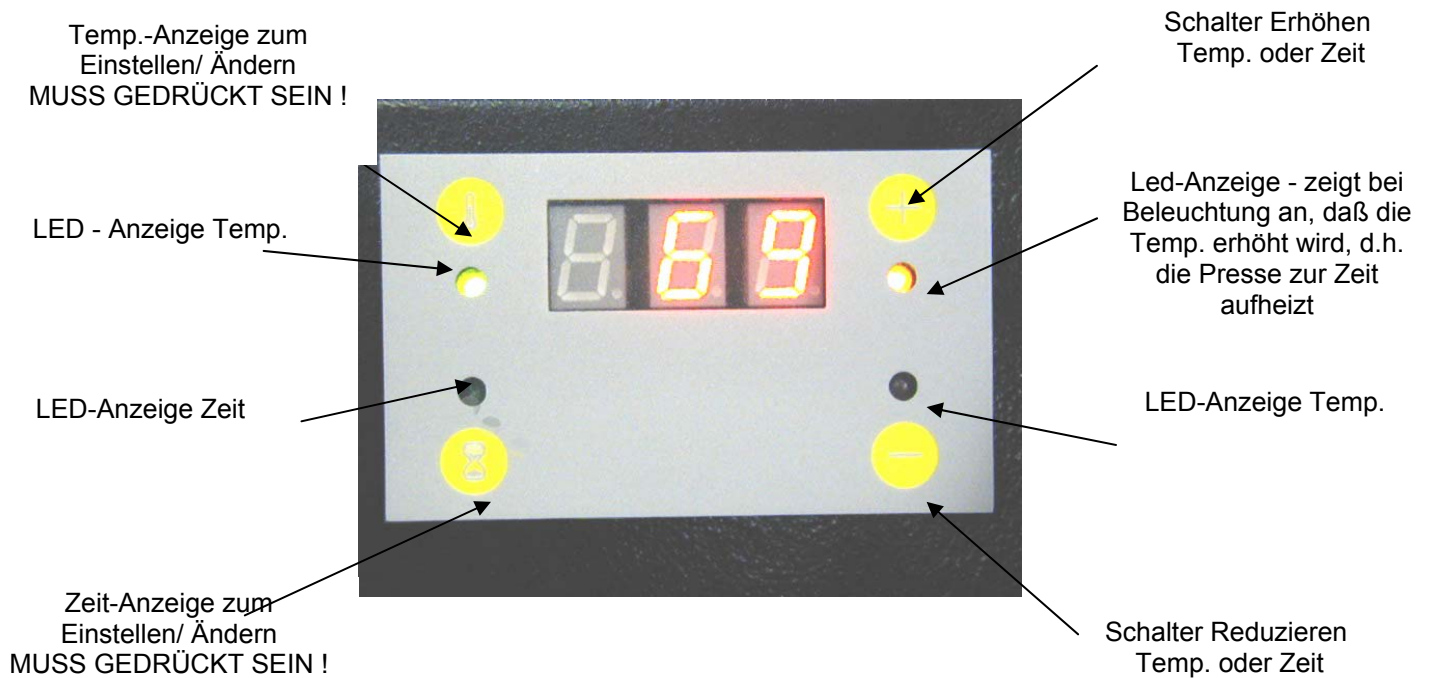

Gültig für die **CENTURY** Modelle der Baureihen:

Swinger, E-Swinger, Single-Air

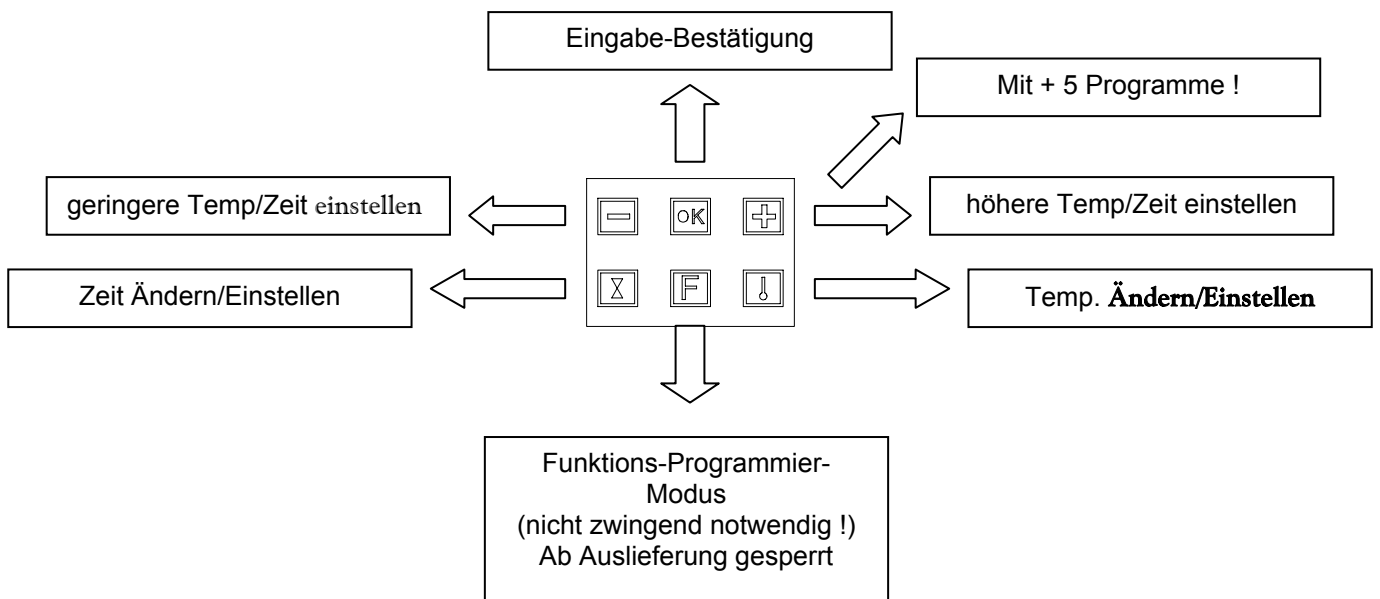

Vorgehensweise:

- **Drücken Sie die Sanduhr => Stellen Sie die gewünschte/erforderliche Zeit über die <+> sowie <-> Symbole ein und bestätigen Sie mit O.K.**
- **Drücken Sie das Thermometer => Stellen Sie die gewünschte/erforderliche Temp. über die <+> sowie <-> Symbole ein und bestätigen Sie mit O.K.**

Weitere allgemeinen Einstellungen:

Der Druck ist über die Stell-Schraube manuell einzustellen !
Der Rote Knopf fungiert bei den elektromagnetischen Pressen als "NOTAUS-SCHALTER", d.h. die Presse öffnet sofort, nach Betätigen des Roten Knopfes

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung !